
PODŁĄCZENIE ZA POMOCĄ NAWIERTKI NWZ - STUDNIA WODOMIERZOWA

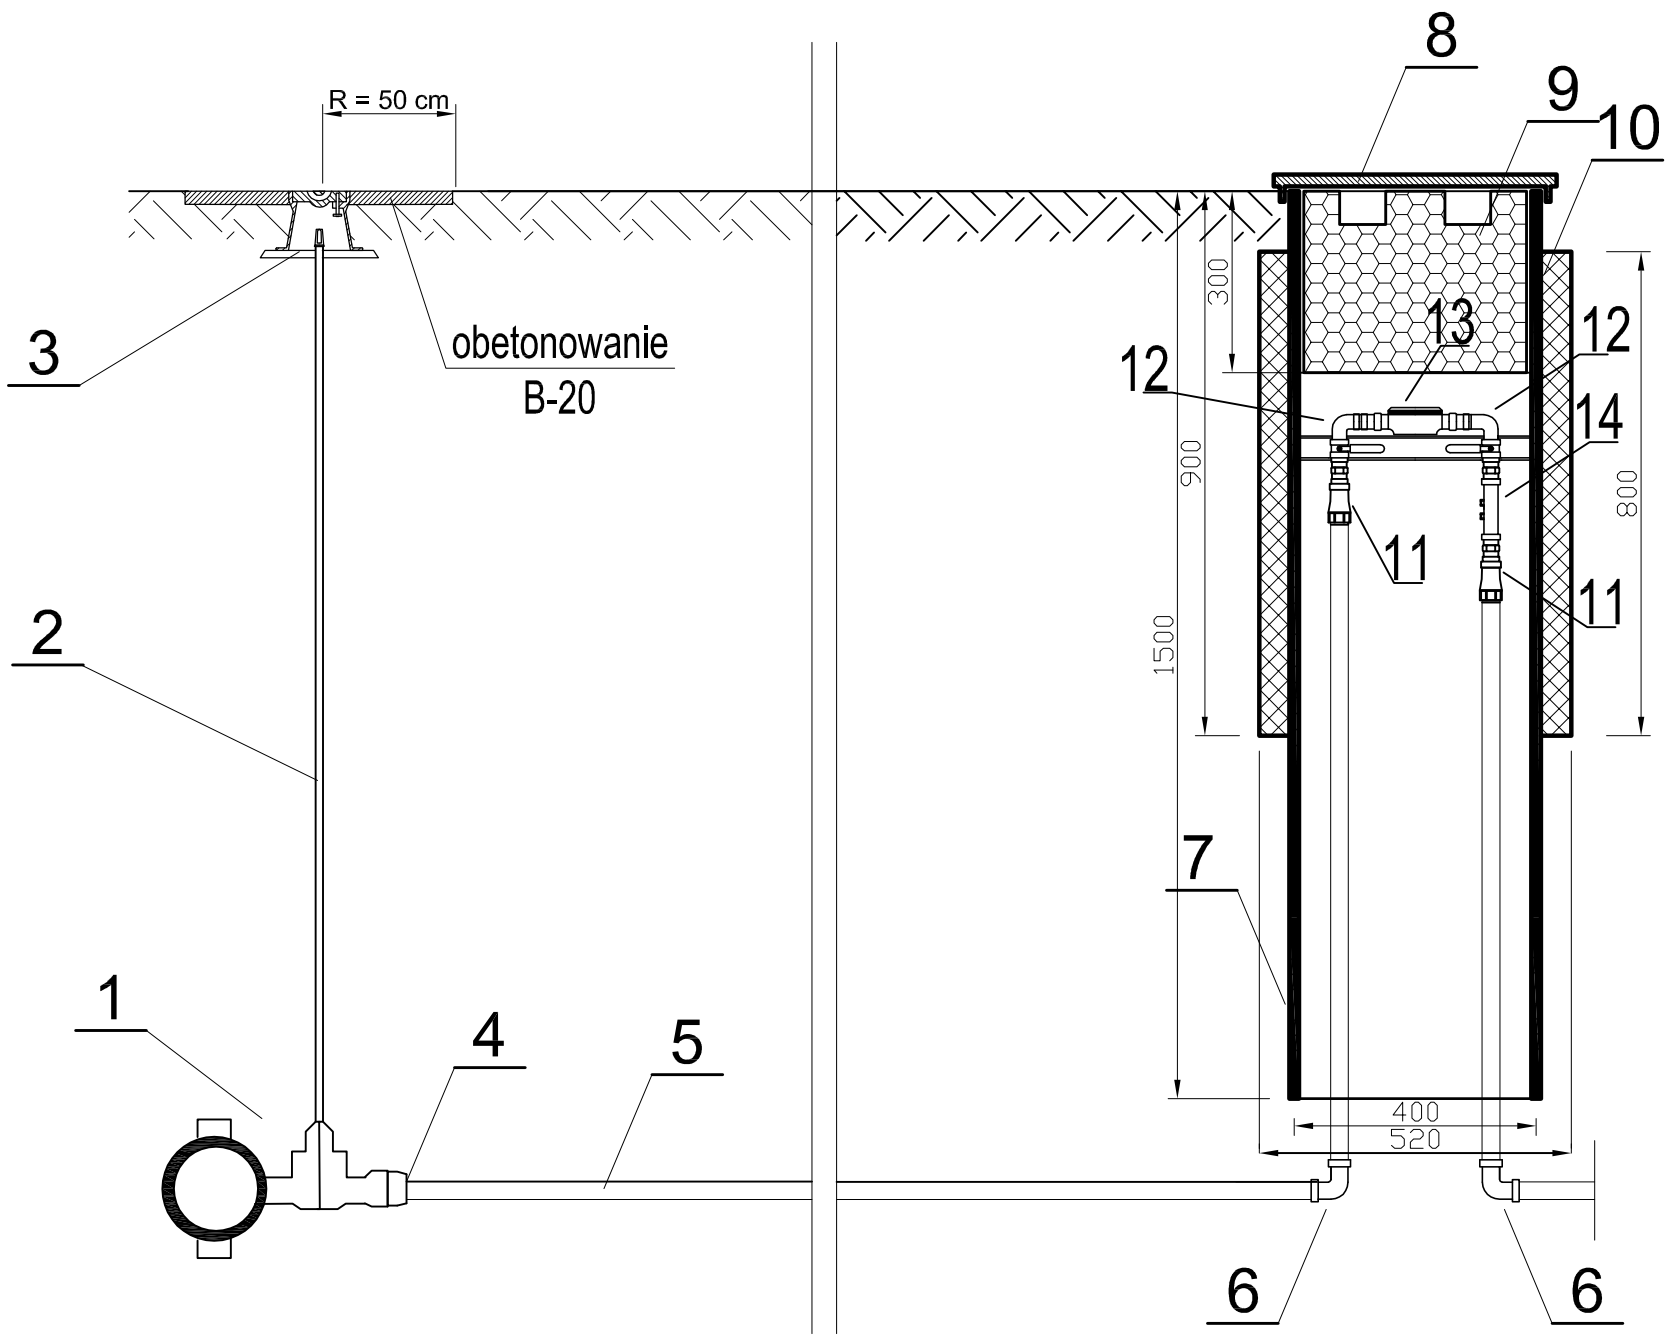

OZNACZENIA:

1. Opaska NWZ.
2. Obudowa teleskopowa.
3. Skrzynka uliczna do przyłączy.
4. Złączka zaciskowa do rur PE z gwintem zewnętrznym.
5. Rura PE 100 SDR 17 PN 10.
6. Kolano zaciskowe do rur PE .
7. Korpus studni z PVC.
8. Pokrywa
9. Korek izolujacy z polistyrenu.
10. Otulina izolująca z pianki poliuretanowej.
11. Złączka zaciskowa z gwintem wewnetrznym do rur PE.
12. Kolano nakrętne 90°oc.
13. Wodomierz JS.
14. Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA.

UWAGA:

W przypadku montażu studni w ciągach komunikacyjnych studnię montować pod włazem DN 600 mm o odpowiedniej wytrzymałości.